

**Battery Safety Information**

- Requires 3 AG13 (LR44) button cell batteries (included).
- Batteries are small objects.
- Replacement of batteries must be done by adults.
- Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment.
- Promptly remove dead batteries from the toy.
- Dispose of used batteries properly.
- Remove batteries for prolonged storage.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- DO NOT incinerate used batteries.
- DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.
- DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard).
- DO NOT use rechargeable batteries.
- DO NOT recharge non-rechargeable batteries.
- DO NOT short-circuit the supply terminals.

**Informations concernant les piles**

- Fonctionne avec 3 piles boutons AG13 (LR44) (fournies).
- Les piles sont des objets de petite taille.
- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
- Respecter le schéma de polarité (+/-) reproduit dans le compartiment des piles.
- Enlever rapidement les piles usagées du jouet.
- Suivre les procédures adéquates de recyclage pour se débarrasser des piles usagées.
- Retirer les piles en cas d'inutilisation prolongée.
- N'utiliser que des piles d'un même type ou d'un type équivalent à celui recommandé.
- NE PAS incinérer les piles usagées.
- NE PAS jeter les piles au feu, car elles peuvent exploser ou fuir.
- NE PAS mélanger des piles usagées et neuves, ni différents types de piles (c'est-à-dire alcalines/standard).
- NE PAS utiliser de piles rechargeables.
- NE PAS recharger des piles non rechargeables.
- NE PAS court-circuiter les terminaux d'alimentation.

**CAUTION: Button Cell batteries contain potentially corrosive chemicals that will cause personal injury if swallowed or inhaled. If ingested/inhaled seek medical help immediately.**

**ATTENTION !: Pile Bouton les piles boutons contiennent des substances chimiques potentiellement corrosives qui causeront des dommages corporels en cas d'ingestion ou d'inhalation. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.**



3X1.5V AG13 (LR44) button cell batteries (included). Batteries or battery packs must be recycled or disposed of properly. When this product has reached the end of its useful life it should not be disposed of with other household waste. The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations require it to be separately collected so that it can be treated using the best available recovery and recycling techniques. This will minimize the impact on the environment and human health from soil and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid using up landfill space. Please do your part by keeping this product out of the municipal waste stream! The "wheelie bin" symbol means that it should be collected as "waste electrical and element". You can return an old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council.

Fonctionne avec 3 piles boutons 1,5 V AG13 (LR44) (fournies). Les piles et batteries doivent être recyclées ou mises au rebut conformément aux réglementations en vigueur. Lorsque ce produit a atteint la fin de sa durée de vie utile, il ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères. La directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) exige que le produit soit collecté séparément, afin qu'il puisse être traité en utilisant les meilleures techniques de valorisation et de recyclage disponibles. Cela réduira la contamination des eaux et du sol par des substances dangereuses pour l'homme et l'environnement, les ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits ainsi que les besoins de mise en décharge. Participez à ces efforts pour la planète, ne laissez pas ce produit entrer dans le flux des déchets municipaux. Le symbole représentant une poubelle indique que le produit doit être collecté en tant que déchet d'équipement électrique et électronique. Vous pouvez également rapporter un produit usagé chez votre détaillant lorsque vous achetez un produit similaire. Pour connaître les autres possibilités, veuillez contacter votre conseil municipal.

TM Spin Master Ltd. All rights reserved.  
©2013 Spin Master PAW Productions Inc.  
Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

TM Spin Master Ltd. Tous droits réservés.  
©2013 Spin Master PAW Productions Inc.  
Nickelodeon et tous les titres et logos connexes sont des marques de commerce de Viacom International Inc.

**SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET WEST, TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA.**

Customer Service / Service clientèle : 1-800-622-8339    www.spinmaster.com    customercare@spinmaster.com  
**Imported into EU by Spin Master International, S.A.R.L., 6 Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg.**

**MADE IN CHINA. / FABRIQUÉ EN CHINE**

T16602\_0001\_20063743\_GBL\_IS\_R1



**REAL TALKING  
MARSHALL™**

**CONTENTS / CONTENU**



ENGLISH SPEAKING ONLY  
PARLE ANGLAIS UNIQUEMENT

- Please remove all packaging materials before giving to children.
- Children should be supervised during play.
- An adult should periodically check this toy to ensure no damage or hazards exist, if so, remove from use.
- The item inside this package may vary from the photographs and/or illustrations.
- Retain this information, addresses, and phone numbers for future reference.
- Retirer tout l'emballage avant de donner le produit à un enfant.
- Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils jouent.
- Un adulte doit régulièrement examiner ce jouet afin de s'assurer qu'il ne présente pas de dommage ni de risque. En cas de problème, ne plus l'utiliser.
- L'objet dans cet emballage peut différer des photographies et/ou des illustrations.
- Conserver les adresses, les numéros de téléphone et les informations pour référence ultérieure.


• **Trouble Shooting:** If normal function of the product is disturbed or interrupted, strong electro-magnetic interference may be causing the issue. To reset product, turn it completely off, then turn it back on. If normal operation does not resume, move the product to another location and try again. To ensure normal performance, change the batteries, as low batteries may not allow full function.

• **Dépannage :** De fortes interférences électromagnétiques peuvent perturber ou interrompre le fonctionnement normal du produit. Pour le réinitialiser, l'éteindre complètement et le rallumer. Si le produit ne fonctionne toujours pas normalement, changer de lieu d'utilisation et réessayer. Des piles faibles peuvent empêcher le produit de fonctionner correctement. Pour des performances optimales, remplacer les piles.



**3x LR44/AG13**  
BATTERIES INCLUDED  
PILES FOURNIES

## BATTERY REMOVAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS POUR INSTALLER ET ENLEVER LES PILES

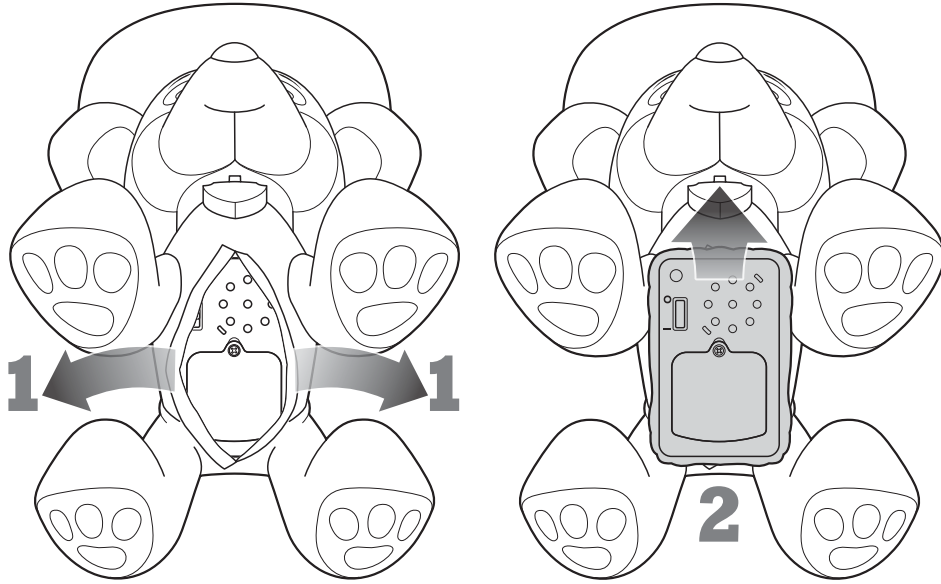

**1** Move fabric out of the way to access the battery compartment.

**2** Remove the battery compartment.

**3** Open the battery door with a phillips screwdriver (not included).

**4** If used or spent batteries are present, remove these batteries. Do not use a metal tool to remove the batteries. Install 3 new AG13 size (LR44) button cell batteries (included) as shown in the polarity diagram (+/-) inside the battery compartment.

**5** Replace battery door securely.

**6** Insert the battery compartment as shown.

**7** Move the fabric back to place. Check your local laws and regulations for correct recycling and/or battery disposal.

**1** Écarter le tissu pour pouvoir accéder au compartiment des piles.

**2** Retirer le compartiment des piles.



**3** Ouvrir le compartiment des piles à l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni).

**4** Si des piles épuisées ou usagées sont présentes, les extraire. Ne pas utiliser d'outil métallique pour retirer les piles. Insérer 3 nouvelles piles boutons AG3 (LR44) en respectant le schéma de polarité (+/-) figurant dans le compartiment des piles.

**5** Refermer le compartiment à l'aide d'un tournevis.

**6** Insérer le compartiment des piles.

**7** Remettre le tissu en place. Recycler ou jeter les piles usagées conformément à la législation locale.

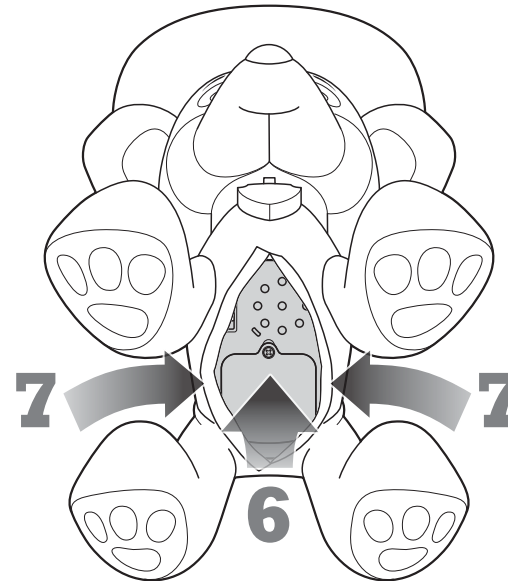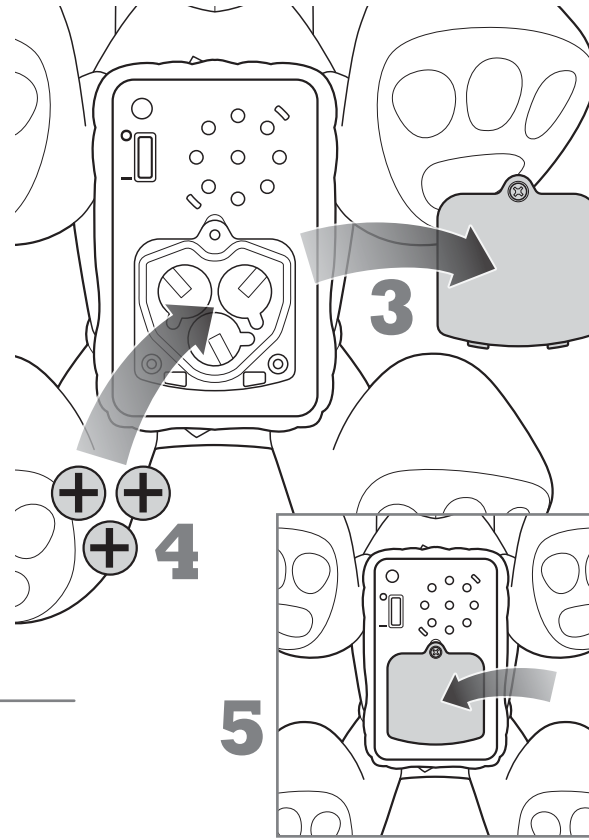

## ON AND OFF MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT


To access the switch, refer to Steps 1-3 in the Battery Installation section.

Pour accéder à l'interrupteur, se reporter aux étapes 1 à 3 de la section relative à l'installation des piles.

ENGLISH SPEAKING ONLY  
PARLE ANGLAIS UNIQUEMENT

○ = OFF

I = ON

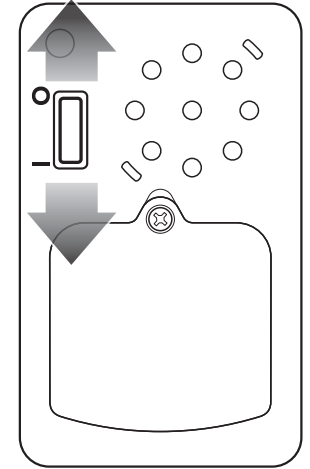

## LET'S PLAY JOUONS ENSEMBLE



Press where shown to activate lights & sounds.  
Appuyer à l'endroit indiqué pour activer les lumières et les sons.